LELO

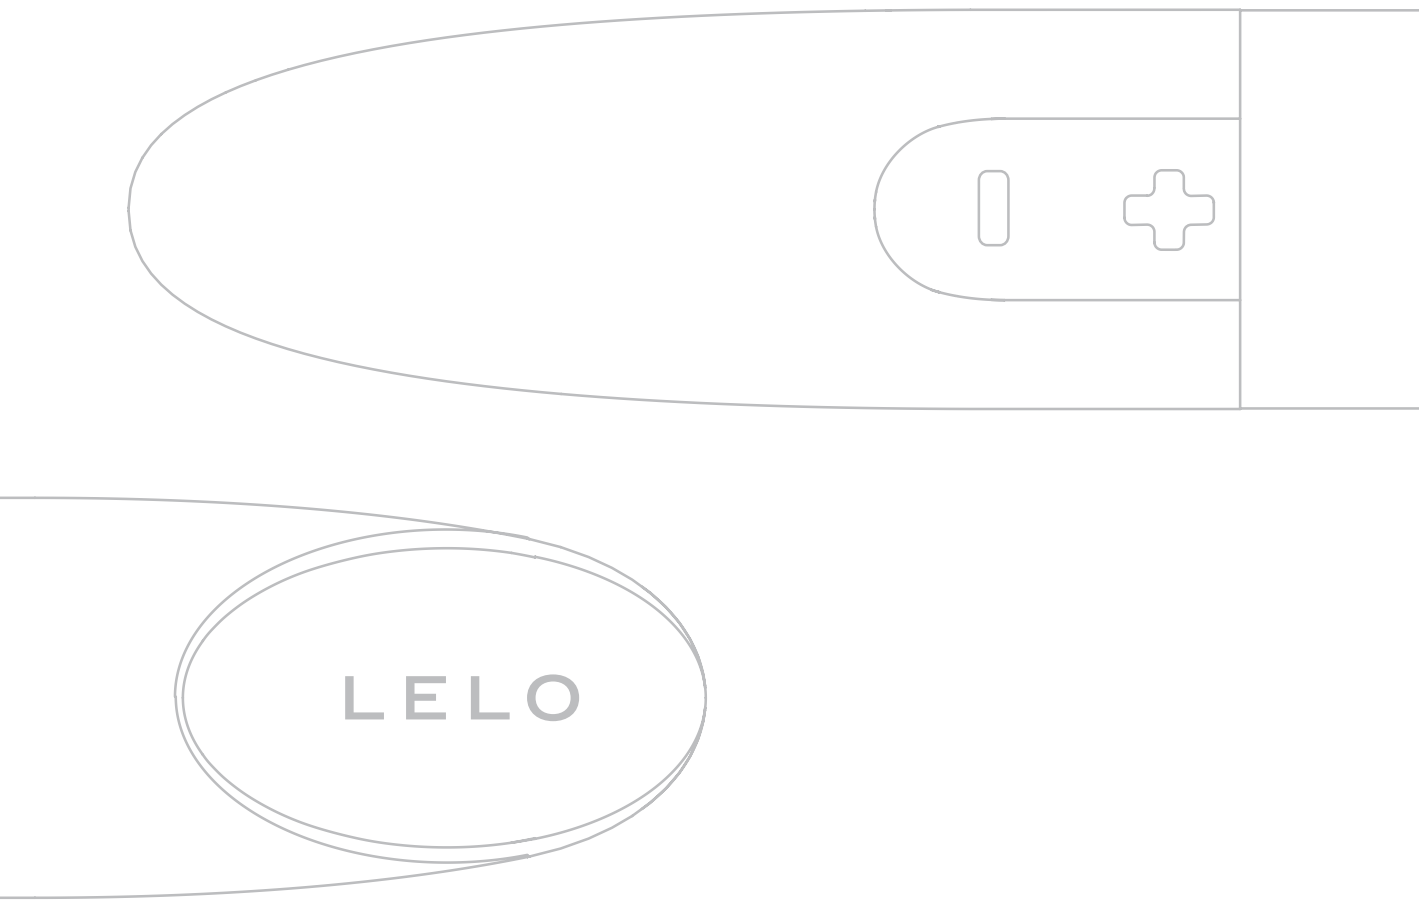

MIA USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

MANUAL DEL USUARIO

MANUALE DELL'UTENTE

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

MIA MANUAL DEL USUARIO

MANUALE DELL'UTENTE

El clítoris es la única parte del cuerpo humano cuya única función es recibir masajes de sensual placer. Utilícelo con prudencia, a menudo y con cuidado.

Le felicitamos por haber adquirido el objeto de placer MIA. Antes de conocerlo más de cerca, tómese tiempo para hojear este manual del usuario.

RESUMEN EL MIA

El MIA es un discreto objeto de placer en forma de pintalabios diseñado con esmero para combinar una medida discreta y un suave sonido con la versatilidad y la duración. Está concebido únicamente como un juguete para adultos y está equipado con diversas características que encarnan la elegancia y la facilidad de uso esperadas de un objeto de placer LELO.

Los botones intuitivos de control +/- le permiten controlar la intensidad de la vibración y escoger el modo de estimulación; la carga mediante USB es fácil y cómoda gracias a la tapa separable del pintalabios, y el LED que indica la utilización de los botones y la actividad de carga.

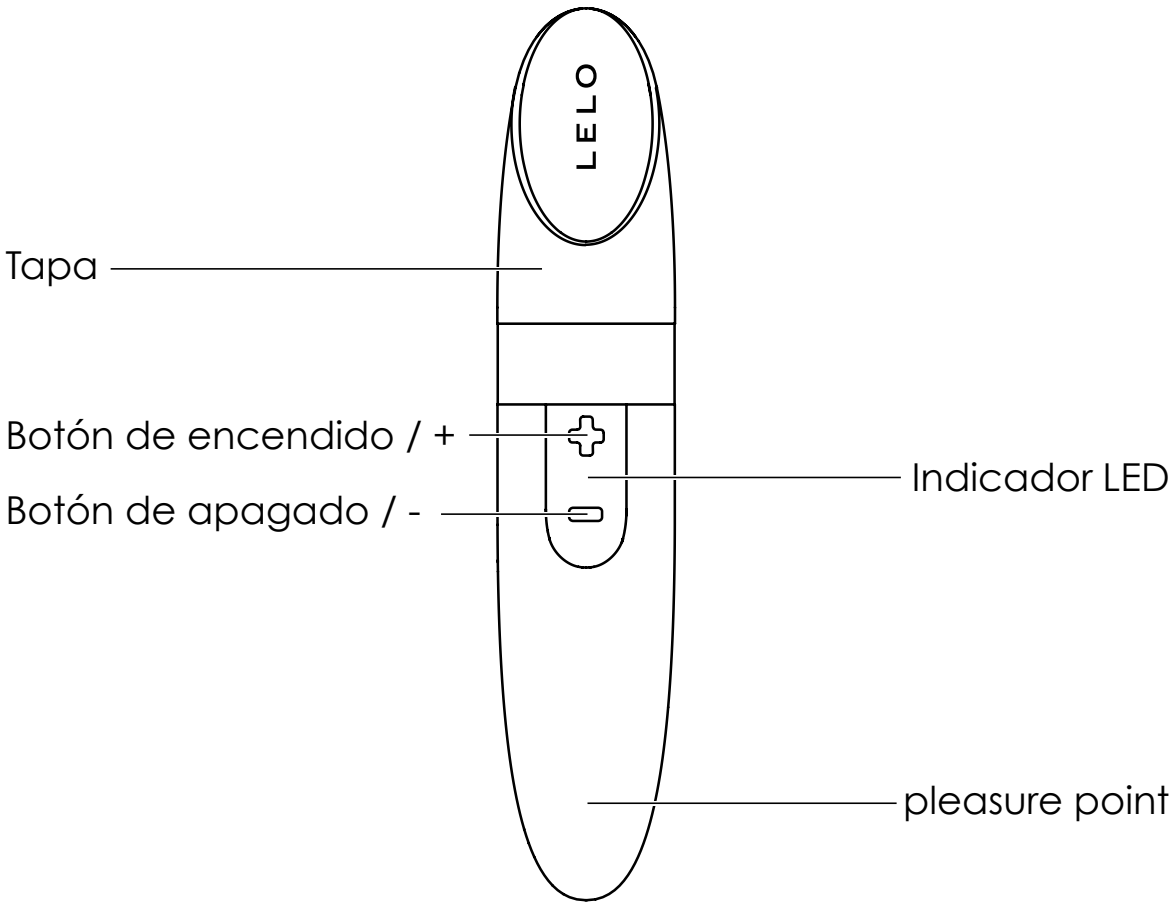

CARGA

Antes de cargarlo, asegúrese de que el USB de MIA no contiene agua o algún residuo de lubricante. El agua se retira mejor soplando con los labios cerrados en la salida USB.

1. **Se debe retirar cuidadosamente la tapa protectora del pintalabios de su MIA.**

2. **Se debe introducir cuidadosamente la ranura USB del MIA en la clavija correspondiente de su cable USB. De manera alternativa, puede conectar su MIA directamente a su ordenador como se detalla a continuación.**

3. **Conecte el cable USB a la clavija USB de su ordenador. El LED parpadeará para indicar que MIA se está cargando. Cuando esté completamente cargado (en unas 2 horas) el LED emitirá una luz fija.**

- NO utilice su MIA mientras se está cargando.
- NO lo cargue durante más de 24 horas.
- Utilice únicamente cables originales de LELO.

Si la batería está baja, el indicador LED le avisará de la necesidad de carga con una luz roja, distinta de la blanca que aparece cuando se ha pulsado cualquier botón.

UTILIZACIÓN DEL MIA

El encendido/apagado, la intensidad de vibración y los modos de estimulación están controlados mediante los botones de control +/-. Cuando se pulsa algún botón, el LED indica que se ha activado la selección.

1. **Pulse el botón + para activar su MIA. Continúe pulsándolo para aumentar la vibración hasta alcanzar la intensidad de vibración que desee.**

2. **Pulse el botón - para disminuir la intensidad de vibración.**

3. **Para apagar su MIA mantenga pulsado el botón -. La intensidad de vibración irá disminuyendo hasta que su MIA se apague completamente.**

Cuando transporte su MIA, bloquee siempre los botones para prevenir una activación accidental.

Para bloquearlo, pulse al mismo tiempo todos los botones durante cinco segundos. El LED se iluminará y después se apagará para indicar que MIA está bloqueado. Para desbloquearlo, repita el proceso hasta que el LED se ilumine. Tenga en cuenta que al cargarlo su MIA se desbloquea automáticamente.

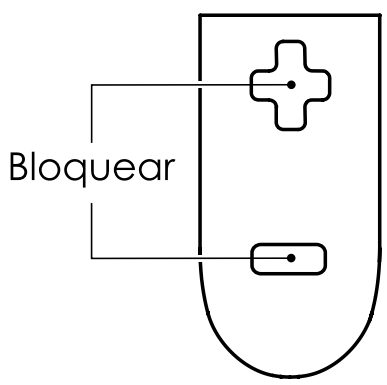

MODOS DE ESTIMULACIÓN

Su MIA tiene cuatro modos de estimulación programados. Los modos están diseñados para la estimulación mediante una gran variedad de caricias masajeadoras y para facilitar la experiencia que mejor se adapte a su disposición cada vez que use su MIA.

Cuando encienda por primera vez su MIA, estará en modo continuo de vibración. Para cambiar a los otros tres modos, mantenga pulsado el botón + hasta que la intensidad de vibración llegue al máximo. Suéltelo y vuelva a pulsar el botón + otra vez. El MIA pasará al segundo modo de estimulación y podrá cambiar entre los modos 2 a 4 pulsando el botón +. Para volver al modo de vibración continua pulse el botón -.

modo	características
1	vibración continua
2	intervalo largo de pulsaciones
3	intervalo intermedio de pulsaciones
4	intervalo corto de pulsaciones

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida útil del MIA puede aumentar con un mantenimiento y cuidado apropiados.

LELO le recomienda que NO utilice un lubricante a base de silicona con su MIA porque podría provocar que la silicona estuviera siempre pegajosa. Un lubricante a base de agua es la opción más segura. Si prefiere usar un lubricante a base de silicona, efectúe primero una prueba en una pequeña parte. No utilice nunca aceite de masajes o crema para manos como lubricante.

Limpie siempre su MIA minuciosamente antes y después de cada uso. Lávelo con agua templada y jabón antibacterias, enjuáguelo con agua caliente limpia y séquelo dando suaves golpes con un trapo que no produzca pelusa o una toalla. No utilice nunca limpiadores que contengan alcohol, gasolina o acetona. Evite sumergir o introducir agua en la toma de corriente.

Evite dejar su MIA en contacto directo con la luz del sol y NO lo exponga nunca a un calor extremo.

Guarde su MIA en un lugar sin polvo y manténgalo lejos de juguetes de otros materiales.

LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El LED no parpadea cuando lo conecto al ordenador.

- La batería está cargada. Le esperan más de 4 horas de placer.
- La batería está agotada y requiere varios minutos para reconocer la conexión USB.
- MIA no está conectado correctamente al cable o al puerto USB. Verifique todas las conexiones.

MIA no se activa cuando pulso el botón +.

- No tiene batería. Recargue su MIA.
- Los botones están bloqueados. Para desbloquearlo, pulse al mismo tiempo todos los botones de su MIA durante cinco segundos.

MIA no se puede apagar.

- El microprocesador funciona mal temporalmente. Conecte su MIA al ordenador para volver a la función normal.

Si experimenta otros problemas con su MIA o si tiene dudas sobre su utilización, por favor póngase en contacto con:

CUSTOMERCARE@LELO.COM

INFORMACIÓN DE ELIMINACIÓN

Eliminación de equipamiento electrónico antiguo (aplicable en la UE y en otros países europeos con sistemas de recogida de residuos separada).

El símbolo de un cubo de la basura tachado indica que este objeto de placer no debe tratarse como un residuo doméstico sino que debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este objeto de placer se elimina correctamente, ayudará a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud que podrían producirse por un procedimiento de eliminación inapropiado del producto. El reciclaje de materiales también ayuda a conservar los recursos naturales.

Para más información acerca del reciclaje de su objeto de placer, contacte con su servicio de eliminación de residuos domésticos o su punto de venta.

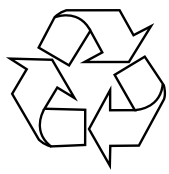

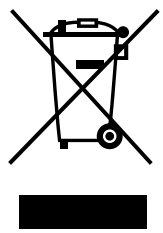

ESPECIFICACIONES

MATERIALES	ABS testado dermatológica
	mente / silicona
ACABADOS	brillante
MEDIDAS	22 x 111 mm
PESO	32 gramos
BATERÍA	Li-ion 130 mAh 3.7 V
CARGA	2 h a 4.8 V 300 mA
TIEMPO DE UTILIZACIÓN	más de 4 horas
EN ESPERA	más de 90 días
FRECUENCIA	80 Hz
MÁXIMO NIVEL DE RUIDO	< 50db
CONTROLES	dial de control regulable, 4 modos

Exención de responsabilidades: los usuarios de este objeto de placer lo utilizan bajo su propia responsabilidad. Ni LELO ni sus distribuidores asumen cualquier responsabilidad o responsabilidad civil por el uso de este objeto de placer.

Los modelos pueden ser modificados a causa de mejoras sin previo aviso.

© 2008 LELO AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
DISEÑADO Y PRODUCIDO POR LELO SWEDEN.
MONTADO POR LELO PRC.

PÁGINA WEB WWW.LELO.COM
SOPORTE TÉCNICO CUSTOMERCARE@LELO.COM